SAMSUNG

GT-S7530E

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis prietaiso funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Aprašymai šiame vadove pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame naudotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio naudotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio naudotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio naudotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Windows“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į naudotojo operacinę sistemą.
- Šio prietaiso programos gali veikti kitaip nei analogiškos kompiuterių programos ir jose gali nebūti kai kurių funkcijų, kurios yra kompiuterinėje programos versijoje.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.

- „Samsung“ neatsakinga dėl veikimo keblumų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registro nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandymas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.
- Mobiliojo ryšio priemonės programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija skirta tik ribotam naudojimui tarp „Samsung“ įrenginių bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį autoriaus teisių pažeidimą.
- Šis produktas turi tam tikrą nemokamą/atvirąją programinę įrangą. Tikslias licencijų suteikimo, garantijų panaikinimo, patvirtinimų bei pranešimų pateikimo sąlygas rasite „Samsung“ svetainėje opensource.samsung.com.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami, susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žr. į** – puslapiai, kuriuose pateikta susijusi informacija, pavyzdžiui: ► 12 psl. (reiškia „žr. 12 psl.“)

→ **Po to** – parinkčių arba meniu, kurias privalote pasirinkti, kada atliktumėte veiksmą, tvarka; pavyzdžiui, „Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **region+language** (reiškia reikia pasirinkti **Settings**, po to **system**, tada **region+language**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – prietaiso mygtukai, pavyzdžiui: [⊞] (reiškia pradžios mygtuką)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- Šiame produkte yra MS, „Microsoft Corporation“ filialo programinės įrangos licencija. „Microsoft“ ir programinė įranga, kuriai suteiktas „Microsoft“ vardas yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.

Windows® phone

- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipai yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Turinys

Surinkimas 9

Išpakavimas 9
SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas 9
Akumuliatoriaus įkrovimas 11
Pritvirtinkite riešo dirželį (nėra būtina) 14

Darbo pradžia 15

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 15
Išsamesnė informacija apie prietaisą 16
Naudokitės jutikliniu ekranu 20
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 21
Apie pradžios ekrano rodinį 22
Prieiga prie programų 22
Prietaiso tinkinimas 23
Įveskite tekstą 26
Pasiekite pagalbos straipsnius 28

Ryšys 29

Skambinimas 29
Žinučių siuntimas 34
El. paštas 36
„ChatON“ 39

Pramogos 40

Fotoaparatas 40
Fotostudija 45
„FunShot“ 48

Nuotraukos 49
Muzikos ir vaizdo įrašai 50
Žaidimai 56

Asmeninė informacija 57
Žmonės 57
Kalendorius 60

Žiniatinklis 62
„Internet Explorer“ 62
Žemėlapiai 64
Prekyvietė 66
Dabar 67

Ryšys 70
„Bluetooth“ 70
„WiFi“ 71
„AllShare“ 72
Mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas 73
GPS 74

Įrankiai 75
Signalai 75
Skaičiuotuvas 76
„MiniDiary“ 76
„Office“ 77
Paieška 81
Balso komandos 81
Wireless Manager 82

Nustatymai 83
Prieiga prie nustatymų meniu 83
system 83
applications 91
Trikčių diagnostika 96
Saugos užtikrinimo priemonės 102
Rodyklė 113

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis prietaisas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Nepridėti priedai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio prietaiso abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių,

1 Jeigu prietaisas įjungtas, paspauskite ir palaikykite įj. / išj. mygtuką, tada užrakinto ekrano rodinį pirštu nutempkite į apačią.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

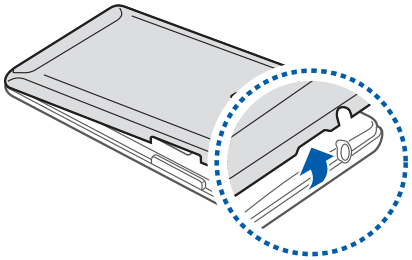

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

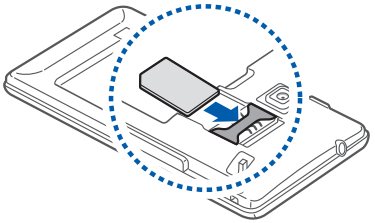

- Antena yra prietaiso užpakalinės dalies viršuje. Nenuimkite anteną dengiančios apsauginės juostos, nes taip galite pažeisti anteną.
- Jūsų prietaiso SIM kortelės anga pritaikyta tik standartinėms SIM kortelėms. Įdėjus „microSIM“ kortelę arba „microSIM“ kortelę su nepritvirtintu laikikliu, galima pažeisti prietaiso SIM kortelės angą.

4 Įdėkite akumuliatorių.

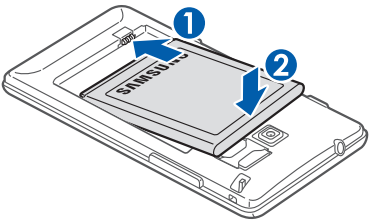

5 Uždėkite galinį dangtelį.

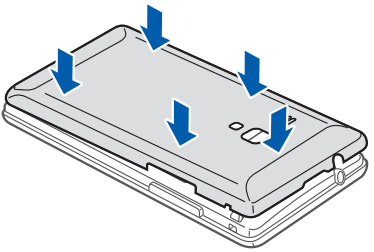

Akumuliatoriaus įkrovimas

Kai įrenginį naudojate pirmą kartą arba akumuliatorius buvo ilgai nenaudojamas, akumuliatorių reikia įkrauti.

Prietaisą galite įkrauti kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neautorizuotus įkroviklius ir kabelius galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu baterija yra visiškai išsikrovusi, prietaiso įjungti negalėsite net ir tada, jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

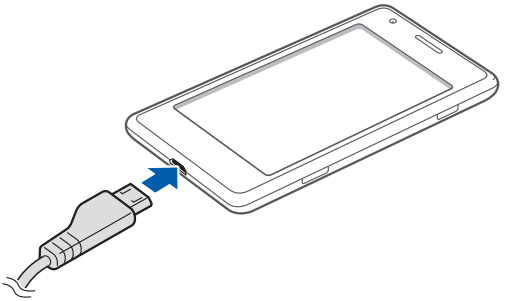

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį, galima sukelti rimtą prietaiso gedimą. Gedimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kol prietaisas kraunamas, jutiklinis ekranas gali neveikti dėl nestabilaus energijos tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite kelioninį adapterį iš prietaiso, tada – iš maitinimo lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą.

Taupydami energiją, nenaudojamą kelioninį adapterį išjunkite. Kelioniniame adapteryje nėra maitinimo jungiklio, todėl, taupydami energiją, turėsite ištraukti kištuką iš elektros maitinimo lizdo. Įkraunamas prietaisas turi būti netoli maitinimo lizdo.

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami patikrinkite, ar kompiuteris įjungtas.

1 Vieną kompiuterio duomenų kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

2 Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Priklausomai nuo naudojamo USB kabelio tipo, gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite USB kabelį iš prietaiso, tada – iš kompiuterio.

Pritvirtinkite riešo dirželį (nėra būtina)

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Įkiškite riešo dirželį per skylutę ir užkabinkite už mažo išsikišimo.

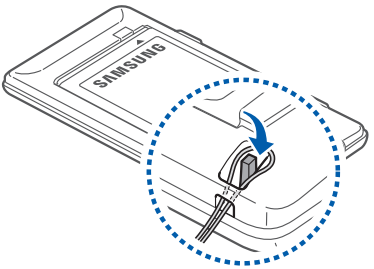

3 Uždėkite galinį dangtelį.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite įj. / išj. mygtuką. Jei prietaisą įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Galite įeiti į „Windows Live“ arba sukurti šio tinklalapio paskyrą, kad naudotumėte programas, kurios sąveikauja su „Windows Live“ serveriu.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite įj. / išj. mygtuką, tada užrakinto ekrano rodinį pirštu nutempkite į apačią.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Norėdami išjungti belaides technologijas, perjunkite į lėktuvo režimą. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **flight mode**.

Išsamesnė informacija apie prietaisą

› Prietaiso komponentai

Priekinis vaizdas

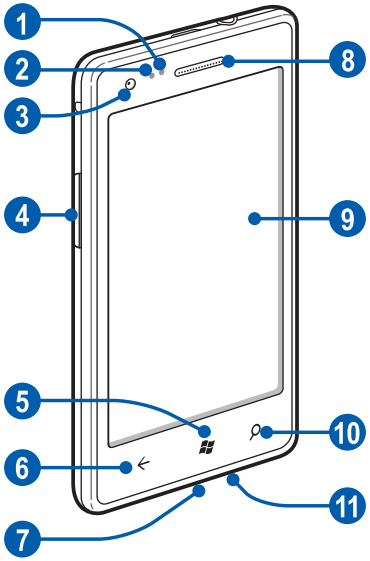

Skaičius	Funkcija
1	Artumo jutiklis
2	Apšvietimo jutiklis
3	Priekinis fotoaparato objektyvas
4	Garsumo mygtukas
5	Pradžios mygtukas
6	Grįžimo atgal mygtukas
7	Daugiafunkcinis lizdas

Skaičius	Funkcija
8	Ausinė
9	Jutiklinis ekranas
10	Paieškos mygtukas
11	Mikrofonas

Galinis vaizdas

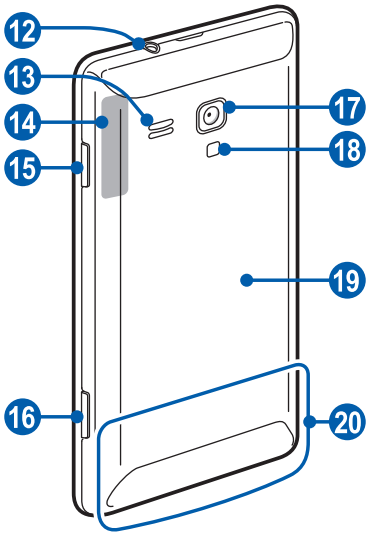

Skaičius	Funkcija
12	Ausinių lizdas
13	Garsiakalbis
14	GPS antena[1]
15	Maitinimo/nustatymo iš naujo/užrakto mygtukas
16	Fotoaparato mygtukas

1. Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.

Skaičius	Funkcija
⑰	Galinio fotoaparato objektyvas
⑱	Blykstė
⑲	Galinis dangtelis
⑳	Pagrindinė antena

› Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimas/ nustatymas iš naujo[2]/ Užraktas	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir laikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 11–13 sek.); užrakinkite jutiklinį ekraną ir įjunkite budėjimo režimą.
	Fotoaparatas	Laukimo režimu įjunkite fotoaparatą; fotoaparato režimu fotografuokite ir filmuokite.
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnio ekrano rodinį; peržiūrėkite atidarytus langus (paspauskite ir laikykite).
	Pradžios	Grįžkite į pradžios ekrano rodinį; paleiskite balso komandų funkciją (paspauskite ir laikykite).
	Paieška	Paleiskite paieškos programą.
	Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

2. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

› Indikacinės piktogramos

- Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios; tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.
- Kai kurios indikacinės piktogramos gali būti paslėptos. Norėdami, kad indikacinės piktogramos būtų rodomos ekrane, bakstelėkite atitinkamos piktogramos sritį.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	„Wi-Fi“ AP įgalintas
	Prisijungta prie „Bluetooth“ įrenginio
	Įjungtas skambučio nukreipimas
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė
	SIM arba USIM kortelė užblokuota
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Skambėjimas įjungtas
	Įjungtas tylusis režimas
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas lėktuvo režimas

Piktograma	Apibrėžimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Akumuliatorius kraunamas
10:00	Dabartinis laikas

Naudokitės jutikliniu ekranu

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Nespauskite jutiklinio ekrano pirštų galais ir nenaudokite aštrių įrankių. Taip darydami galite pažeisti jutiklinį ekraną arba jis gali pradėti blogai veikti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu, nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną šiais veiksmais:

- Bakstelėkite: jei norite pasirinkti arba paleisti meniu, parinktį ar programą, palieskite pirštu vieną kartą.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: norėdami persikelti į elementus ar sąrašus, bakstelėkite ir tempkite pirštu į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, tada tempkite jį pirštu, kad perkeltumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti vaizdą, greitai dukart bakstelėkite pirštu.
- Suglaudimas: uždėkite du pirštus plačiai išskėstus ir juos suglauskite.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jis išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami įjungti ekraną, laikykite įj. / išj. mygtuką.
- Galite nustatyti laiką, kurį prietaisas laukia, prieš išjungdamas ekraną. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **lock+wallpaper** → **Screen times out after**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti jutiklinį ekraną, paspauskite įj. / išj. mygtuką. Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami įj. / išj. mygtuką, ir tempkite užblokuotą ekraną pirštu.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 25 psl.

Apie pradžios ekrano rodinį

Kai prietaisas veikia laukimo režimu, matomas pradžios ekrano rodinys. Pradžios ekrane galite matyti indikatorių piktogramas, programų šaukinius ir kitus elementus.

› Elementų pridėjimas pradžios ekrano rodinyje

Pridėdami šaukinius prieiti prie programų arba programų elementų, galite tinkinti pradžios ekrano rodinį. Pridėkite elementus prie pradžios ekrano rodinio, bakstelėkite ir palaikykite elementą ir pasirinkite **pin to start**.

› Elementų perkėlimas pradžios ekrano rodinyje

1. Norėdami pajudinti elementą, jį bakstelėkite ir palaikykite.
2. Padidinę elementą, tempkite jį į norimą vietą.
3. Paspauskite [←].

› Elementų pašalinimas iš pradžios ekrano rodinio

1. Norėdami pašalinti elementą, jį bakstelėkite ir palaikykite.
2. Pasirinkite .
3. Paspauskite [←].

Prieiga prie programų

1. Norėdami atidaryti meniu režimą, pradžios ekrano rodinyje pasirinkite arba slinkite į kairę.
2. Pasirinkite programą.
3. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite skydelį (jei reikia).
4. Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [←]; paspauskite [], kad grįžtumėte į pradžios ekrano rodinį.

› Programų perjungimas

Norėdami peržiūrėti visų įjungtų programų atidarytus langus, paspauskite ir palaikykite [←]. Norėdami perjungti programas, pasirinkite programą iš įjungtų programų langų.

› Programų išdiegimas

Galite išdiegti papildomas programas.

1. Meniu režimu bakstelėkite ir palaikykite programą.
2. Pasirinkite **uninstall**.
3. Vadovaukitės nurodymais ekrane.

Prietaiso tinkinimas

Naudokite daugiau prietaiso funkcijų, pritaikę jį savo poreikiams.

› Ekrano kalbos pakeitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **region+language** → **Display language**.
2. Pasirinkite pageidaujamą kalbą.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **date+time**.
2. Norėdami išjungti automatinę laiko atnaujinimo funkciją, nutempkite slankiklį prie **Set automatically**.
3. Pasirinkite laiko juostą ir nustatykite laiką bei datą.

› Prietaiso garsumo sureguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą, paspauskite garsumo mygtuką.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami nutildyti ar įjungti prietaiso garsus, paspauskite garsumo mygtuką ir pasirinkite .

Galite nustatyti prietaisą perspėti apie įvairius įvykius, kai įjungtas tylusis režimas. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **ringtones+sounds** ir tempkite slankiklį į **Vibrate**. Kai įjungsite tylųjį režimą, atsiras vietoje .

› Skambėjimo tono keitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **ringtones+sounds** → **Ringtone**.
2. Pasirinkite iš sąrašo skambučio toną.
   Norėdami paleisti skambučio toną prieš jį nustatant, pasirinkite .

› Ekrano rodinio temos keitimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **theme**.
2. Pasirinkite fono spalvas ir jas paryškinkite.

› Ekrano rodinio ryškumo reguliavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **brightness**.
2. Norėdami išjungti automatinę šviesumo funkciją, nutempkite slankiklį prie **Automatically adjust**.
3. Pasirinkite **Level** → ryškumo lygį.

Nuo ekrano ryškumo priklauso, kaip greitai prietaisas naudoja akumuliatoriaus energiją.

› Užrakinto ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **lock+wallpaper**.
2. Pasirinkite **change wallpaper** → vaizdo aplanką → vaizdą.
3. Pasirinkite ✓.

› Prietaiso rakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą, įvesdami jo slaptažodį.

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **lock+wallpaper**.
2. Tempkite slankiklį prie **Password**.
3. Įveskite naują slaptažodį, įveskite naują slaptažodį dar kartą, tada pasirinkite **done**.
4. Pasirinkite **Require a password after** ir pasirinkite laiką, kurį prietaisas lauks, prieš užsirakindamas.

Įjungus ekrano užraktą, kiekvieną kartą įjungiant prietaisą arba atrakinant jutiklinį ekraną, reikės įvesti slaptažodį.

- Jeigu pamiršote slaptažodį, atrakinti prietaisą nugabenkite į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvindami su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **applications** → **phone**.
2. Tempkite slankiklį prie **SIM security**.
3. Įveskite savo PIN kodą ir pasirinkite **enter**.

Įjungus PIN užraktą, kiekvieną kartą įjungę prietaisą turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

Įveskite tekstą

Galite įvesti tekstą, pasirinkę simbolius virtualioje klaviatūroje.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.
► 87 psl.

› Teksto įvedimas QWERTY klaviatūra

Įveskite tekstą ekrane esančiais raidiniais skaitmeniniais mygtukais.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

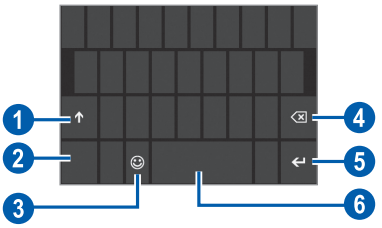

Ekrano rodinys gali skirtis priklausomai nuo programų.

Skaičius	Funkcija
1	Pakeisti klaviatūros registrą.
2	Persijungti tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų.
3	Persijungti į emocijų režimą.
4	Išvalyti įvestį.
5	Persikelti į kitą eilutę.
6	Įterpti tarpą.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą, galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Bakstelėkite žodį, kurį norite kopijuoti.
2. Kad pasirinktumėte norimą tekstą, tempkite ◀ arba ▶.
3. Pasirinkite , jei norite kopijuoti į iškarpinę.
4. Kitoje programoje nuveskite žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą.
5. Jei norite įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite .

Pasiekite pagalbos straipsnius

Sužinokite bendrą informaciją apie prietaisą ir kaip naudoti jį bei programas.

1. Meniu režimu pasirinkite **Help+How-to**.
2. Pasirinkite kategoriją → temą.

Ryšys

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

- Kai prietaisą pridedate prie veido, jūsų prietaisas automatiškai išjungia ir užrakina jutiklinį ekraną, kad nebūtų atsitiktinių įvesčių.
- Statinės elektros iškrovos iš jūsų kūno arba drabužių gali sutrikdyti artumo jutiklio veikimą skambučio metu.

Skambinkite

Norėdami skambinti vaizdo skambučiu,

1. Meniu režimu pasirinkite **Phone** → ir įveskite srities kodą bei telefono numerį.
2. Kad paskambintumėte, pasirinkite **call**.
3. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **end call**.

Norėdami skambinti vaizdo skambučiu,

1. Meniu režimu pasirinkite **Video Call** → ir įveskite srities kodą bei telefono numerį.
2. Norėdami paskambinti, pasirinkite **video call**.
3. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **end call**.

- Jeigu negalite susijungti vaizdo skambučiu, galite paskambinti balso skambučiu arba išsiųsti teksto žinutę, pasirinkdami **Voice call** arba [✉].
- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 57 psl.
- Norėdami greitai prieiti skambučių žurnalą, kad iš naujo surinktumėte neseniai rinktą numerį, pasirinkite **Phone**. Norėdami atversti vaizdo skambučių žurnalą, pasirinkite **Video Call**.
- Jei norite rinkti balsu, naud okite balso komandą. ► 81 psl.

Atsiliepkite

1 Prietaisui suskambus, pasirinkite **answer**.

Prietaisus skambant, paspauskite garsumo mygtuką, kad nutildytumėte skambėjimo toną.

2 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **end call**.

Skambučio atmetimas

Prietaisui suskambus, pasirinkite **ignore**. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Skambinimas į užsienį

1 Meniu režimu pasirinkite **Phone** arba **Video Call** → [⊙] ir norėdami įvesti simbolį +, palaikykite palietę [0+].

2 Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, srities kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite **call** arba **video call**, kad surinktumėte numerį.

› Naudokitės ausinėmis

Prijungę ausines prie prietaiso, galėsite atsiliepti ir valdyti skambučius laisvų rankų režimu:

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite ausinių mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį, paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami atidėti skambutį arba atnaujinti atidėtą skambutį, paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite ausinių mygtuką.

› Naudojimasis parinktimis garso skambučių metu

Balso skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami sureguliuoti balso garsumą, paspauskite garsumo mygtuką.
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite . Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį, dar kartą pasirinkite .
- Norėdami skambinti kitam asmeniui, pasirinkite **add call**, tada rinkite naują numerį.
- Norėdami atsiliepti į antrą skambutį, kai girdite laukiančio skambučio signalą, pasirinkite **answer**. Pirmasis skambutis automatiškai sulaikomas. Norint naudotis šia funkcija, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite .
- Norėdami išjungti garsiakalbio funkciją, pasirinkite **speaker**.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **mute**.

- Norėdami paskambinti keliems pašnekovams (konferencinis pokalbis), skambinkite arba atsiliepkite į antrą skambutį ir, sujungus su antruoju pašnekovu, pasirinkite **merge calls**. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Norint naudotis šia funkcija, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti telefonų knygą, pasirinkite .
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių, pasirinkite **PRESS TO SWAP**.

› Parinktys vaizdo skambučio metu

Vaizdo skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami išjungti garsiakalbio funkciją, pasirinkite **speaker**.
- Norėdami išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **mute**.
- Norėdami pakeisti vaizdo santykį, pasirinkite .
- Norėdami slėpti savo atvaizdą nuo pašnekovo, pasirinkite .
- Norėdami persijungti tarp priekinio ir galinio objektyvo lęšio, pasirinkite .
- Norėdami sureguliuoti vaizdo kokybę, pasirinkite → **quality**.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite → **dialpad**.

› Praleistų skambučių peržiūra ir rinkimas

Telefone galėsite matyti praleistus skambučius. Norėdami surinkti praleisto skambučio numerį, pasirinkite pranešimą apie praleistą skambutį.

› Papildomos funkcijos

Galite naudotis įvairiomis kitomis skambinimo funkcijomis, pavyzdžiui, automatinio atmetimo arba skambučių nukreipimo.

Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir sukurti automatinio atmetimo sąrašą,

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **call blocking**.
2. Tempkite slankiklį prie **Block unknown calls**.
3. Pasirinkite **add by keypad**.
   Norėdami pridėti telefono numerį, pasirinktą iš telefonų knygos, spauskite **add from contacts**.
4. Įveskite numerį ir vardą, tada pasirinkite **Criteria** → parinktį.
5. Pasirinkite **Save** → **ok**.
6. Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 3-5 veiksmus.

Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Galite atskirai nustatyti šią funkciją keletui sąlygų, kai negalite atsiliepti į skambučius, pavyzdžiui, kai jau naudojatės prietaisu arba esate už ryšio ribų.

1. Meniu režimu pasirinkite **Wireless Manager** → **call** → **call forwarding** → skambučio tipas.
2. Pasirinkite sąlygą → **On**.
3. Įveskite numerį, kuriuo bus persiunčiami skambučiai, tada pasirinkite **Apply**.
   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį. Šią funkciją galima pasirinkti tik balso skambučiams.

Meniu režimu pasirinkite **Wireless Manager** → **call** → **call waiting**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Žinučių siuntimas

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Messaging** → **threads** → ⊕.
2. Gavėjų sąraše spauskite ⊕, tada pasirinkite adresatą arba įveskite numerį ranka.
3. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite žinutės tekstą. Norėdami balsu įvesti žinutės tekstą, pasirinkite 🎤.
4. Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite ➤.

› Multimedijos žinutės siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Messaging** → **threads** → ⊕.
2. Gavėjų sąraše pasirinkite ⊕, tada pasirinkite adresatą arba įveskite numerį arba el. pašto adresą ranka.

3 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite žinutės tekstą. Norėdami balsu įvesti žinutės tekstą, pasirinkite .

4 Pasirinkite ir pridėkite vaizdą.

5 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

› Teksto arba multimedijos žinutės peržiūra

1 Meniu režimu pasirinkite **Messaging** → **threads**. Jūsų žinutės sugrupuojamos pagal adresatus į žinučių gijas.

2 Pasirinkite adresatą.

Žinučių gijos rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami panaikinti žinutę, ją bakstelėkite ir palaikykite bei pasirinkite **delete**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems, ją bakstelėkite ir palaikykite bei pasirinkite **forward**.
- Norėdami kopijuoti žinutę, ją bakstelėkite ir palaikykite bei pasirinkite **copy**.
- Norėdami siuntėjo numerį išsaugoti telefonų knygoje, ekrano viršuje pasirinkite jo numerį.

› Pokalbiai per „Windows Live Messenger“

Jei „Facebook“ paskyrą susiesite su „Windows Live“ paskyra, galėsite naudotis „Facebook“ pokalbiais.

1 Meniu režimu pasirinkite **Messaging** → **online**.

2 Bakstelėkite ekrano rodinį ir pasirinkite savo padėtį.

3 Tiesiogiai bendraukite su draugais ir artimaisiais.

› Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinučių,

1 Meniu režimu pasirinkite **Phone** → .

2 Vadovaukitės balso pašto serverio nurodymais.

Prieš atidarant serverį, reikia įrašyti balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar peržiūrėti asmeninės ar kompanijos paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1 Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **email+accounts** → **add an account**.

2 Pasirinkite el. pašto paslaugų teikėją.

3 Vadovaukitės nurodymais ekrane.

Kai nustatysite el. pašto paskyrą, el. pašto paskyros nuoroda bus pridėta prie pradžios ekrano ir el. laiškai bus siunčiami į jūsų įrenginį.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Meniu režimu pasirinkite el. pašto paskyrą → ⊕.
2. Gavėjų sąraše spauskite ⊕, tada pasirinkite adresatą arba įveskite el. pašto adresą ranka.
3. Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.
4. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.
5. Norėdami prisegti failą, pasirinkite 📎.
6. Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite ✉.

Jei esate neprisijungę ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių bloko sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atidarius el. pašto paskyrą, galima neprisijungus prie interneto peržiūrėti anksčiau gautas žinutes arba ieškoti naujų.

1. Meniu režimu pasirinkite el. pašto paskyrą.
2. Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą, paspauskite ⟳.
3. Pasirinkite ⋯ → **folders** → žinutės aplanką.
4. Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite ✉ → **reply**.
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems gavėjams, pasirinkite ✉ → **reply all**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite ✉ → **forward**.
- Norėdami ištrinti žinutę, pasirinkite 🗑.

- Norėdami peržiūrėti kitas žinutes dabartiniame aplanke, pasirinkite ⊖ arba ⊕.
- Norėdami atidaryti papildomas funkcijas, pasirinkite ⋯.
  - **toggle flag**: pridėkite vėliavėlę prie žinutės.
  - **mark as unread**: pažymėkite žinutę kaip neperskaitytą.
  - **move**: perkelkite žinutę į kitą aplanką.

› El. pašto nustatymų tinkinimas

1 Meniu režimu pasirinkite el. pašto paskyrą → ⋯ → **settings**.

2 Norint tinkinti el. pašto paskyrą, reikia nustatyti šiuos parametrus.

Parinktis	Funkcija
Synchronisation settings	Nustatykite žinučių ir el. pašto sinchronizavimo parinktis.
Conversations	Nustatykite, ar rodyti žinutes pokalbių vaizdu.
Signature	Nustatykite, ar įtraukti jūsų parašą į išsiunčiamas žinutes ir sukurkite parašą.
Always bcc myself	Nustatykite, ar siųsti jums nematomą žinučių kopiją.

3 Baigę, pasirinkite ⊙.

„ChatON“

Sužinokite, kaip kalbėtis su šeima ir draugais programoje „ChatON“. Tai pasaulinė bendravimo paslauga naudojanti mobiliųjų telefonų numerius, neatsižvelgiant į prietaiso tipą ar operacinę sistemą. kalbėdamiesi su bičiuliais galite siųsti įvairius multimedijos failus ir duomenis, pvz., nuotraukas ir kontaktų numerius.

1 Meniu režimu pasirinkite **ChatON**.

2 Norėdami baigti paskyros kūrimo sąranką, vadovaukitės nurodymais ekrane.

3 Tiesiogiai bendraukite su draugais ir artimaisiais.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 2592 x 1944 pikselių (5 megapikselių) skyros nuotraukas ir iki 640 x 480 pikselių skyros vaizdo įrašus.

- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografuokite

1. Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite fotoaparato mygtuką.
2. Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, nustatykite ar rodyti jūsų buvimo vietą.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Peržiūrėti paskutinę užfiksuotą nuotrauką ar vaizdo įrašą. Ši piktograma įsijungia tik fotografuojant.
2	Persijungti į vaizdo kamerą.
3	Persijunkite tarp priekinio ir galinio fotoaparato objektyvo.
4	Priartinti arba nutolinti vaizdą. Mastelio keitimo funkcija gali neveikti fotografuojant didžiausia skyra.
5	Keisti fotoaparato nustatymus.

5 Pasirinkite → blykstės parinktį (, ,).

6 Norėdami fotografuoti, paspauskite fotoaparato mygtuką.
Jei paliesite norimą fokusuoti vietą, objektas bus sufokusuotas ir automatiškai nufotografuotas.
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę nuotraukas, pasirinkite ir peržiūrėkite užfiksuotus vaizdus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir juos praskėskite. Norėdami vaizdą tolinti, pirštus suglauskite. Taip pat galite dukart bakstelėti ekraną.
- Norėdami naudoti papildomas funkcijas, pasirinkite ir pažymėkite šias parinktis:
  - **share...**: siųskite nuotrauką kitiems.
  - **Share on SkyDrive**: įkelkite nuotrauką į „SkyDrive“ saugyklą. Ši parinktis gali būti ženklinama skirtingai, priklausomai nuo jūsų paskyros nustatymų.
  - **use as wallpaper**: nustatykite nuotrauką kaip užrakinto ekrano rodinio foną.

- **delete**: ištrinkite nuotrauką.
- **add to favourites**: pridėkite nuotrauką prie savo parankinių.
- **auto-fix**: nustatykite vaizdą automatiškai.

› Pritaikykite fotoaparato nustatymus

Prieš fotografuodami nuotrauką, spauskite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Save settings	Išsaugo dabartinius nustatymus.
Restore default settings	Nustato fotoaparato parametrus į gamintojo numatytąsias vertes.
AF mode	Įjungia „Macro“ režimą fotografuoti stambiu planu arba nustato fotoaparatą fokusuoti į objektą.
White balance	Reguliuoja spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Image effect	Taiko specialų efektą.
Contrast	Reguliuoja kontrastą.
Saturation	Reguliuoja sodrumą.
Sharpness	Reguliuoja aštrumą.
EV	Reguliuoja ekspozicijos vertę.
ISO	Reguliuoja fotoaparato vaizdo jutiklio ISO jautrumą.
Metering	Pasirenka ekspozicijos metro tipą.
Photo quality	Nustato jūsų nuotraukų kokybės lygį.
Photo resolution	Keičia skyros parinktį.

› Vaizdo įrašymas

1 Norėdami įjungti fotoaparatą, paspauskite fotoaparato mygtuką.

2 Norėdami įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite .

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.

4 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

Skaičius	Funkcija
1	Peržiūrėti paskutinę užfiksuotą nuotrauką ar vaizdo įrašą. Ši piktograma įsijungia tik filmuojant.
2	Persijungti į fotoaparatą.
3	Persijunkite tarp priekinio ir galinio fotoaparato objektyvo.
4	Priartinti arba nutolinti vaizdą. Mastelio keitimo funkcija gali neveikti filmuojant didžiausia skyra.
5	Keisti vaizdo kameros nustatymus.

5 Pasirinkite → blykstės parinktį (,).

6 Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite fotoaparato mygtuką.

7 Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite fotoaparato mygtuką. Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Įrašę nufilmuotus vaizdo siužetus, pasirinkite , kad galėtumėte peržiūrėti įrašytus vaizdo įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą, pasirinkite .
- Norėdami naudoti papildomas funkcijas, pasirinkite ir pažymėkite šias parinktis:
  - **share...**: siųskite vaizdo įrašą kitiems.
  - **delete**: ištrinkite vaizdo įrašą.

› Pritaikykite vaizdo kameros nustatymus

Prieš filmuodami, pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Save settings	Išsaugo dabartinius nustatymus.
Restore default settings	Nustato vaizdo kameros parametrus į gamintojo numatytąsias vertes.
White balance	Reguliuoja spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Image effect	Taiko specialų efektą.
Contrast	Reguliuoja kontrastą.
Saturation	Reguliuoja sodrumą.
Sharpness	Reguliuoja aštrumą.
EV	Reguliuoja ekspozicijos vertę.
Video quality	Nustato jūsų vaizdo įrašų kokybės lygį.

Fotostudija

Galima fotografuoti nuotraukas įvairiais režimais. Taip pat, jei norite bendrinti su kitais, galite redaguoti ir įkelti nuotraukas į bendruomenės paslaugų tinklalapius.

› Fotografavimas „Lomo“ kadrų režimu

Galima fotografuoti pritaikant vinječių darymo efektus.

1. Meniu režimu pasirinkite **Photo Studio** → **mode** → **Lomoshot**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
3. Pasirinkite efektą.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti, paspauskite fotoaparato mygtuką.

› Fotografavimas padailinant

Fotografuodami padailinimo režimu, galite paslėpti veido trūkumus.

1. Meniu režimu pasirinkite **Photo Studio** → **mode** → **Beautyshot**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Norėdami fotografuoti, paspauskite fotoaparato mygtuką.

› Kombinuotos nuotraukos fotografavimas

Galite nufotografuoti dvi nuotraukas su tuo pačiu fonu ir tada sujungti kiekvienos nuotraukos kairę ir dešinę dalį į vieną nuotrauką. Ši funkcija naudinga, kai norite nusifotografuoti su draugu, bet jūsų abiejų kartu niekas nufotografuoti tuo metu negali.

1. Meniu režimu pasirinkite **Photo Studio** → **mode** → **Plusme**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Spustelėkite į kairę ar dešinę pusę pageidaujamai pirmai nuotraukai įrašyti.
5. Norėdami nufotografuoti pirmą nuotrauką, paspauskite fotoaparato mygtuką.
6. Atlikite visus reikiamus nustatymus antrajai nuotraukai.
7. Norėdami nufotografuoti antrą nuotrauką, paspauskite fotoaparato mygtuką.

   Prietaisas automatiškai sujungs pirmosios ir antrosios nuotraukų puses į vieną nuotrauką.

› Fotografavimas su dekoratyviais rėmais

1. Meniu režimu pasirinkite **Photo Studio** → **mode** → **Dreamshot**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
3. Pasirinkite kadrą.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti, paspauskite fotoaparato mygtuką.

› Panoraminės nuotraukos fotografavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Photo Studio** → **mode** → **Panoramashot**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Norėdami nufotografuoti pirmą nuotrauką, paspauskite fotoaparato mygtuką.
5. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite temos spalvos rėmą su vaizdo ieškikliu.

   Kai išlygiuosite rėmą su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
6. Pakartokite 5 veiksmą, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

› Nuotraukų redagavimas

Galite redaguoti nuotraukas sureguliuodami, pasukdami arba apkarpydami.

1. Meniu režimu pasirinkite **Photo Studio** → **edit**.
2. Pasirinkite vaizdą.
3. Norėdami redaguoti nuotrauką, pasitelkite šias parinktis:

Piktograma	Funkcija
	Sureguliuoti nuotrauką automatiškai.
	Sureguliuoti nuotraukos ryškumą.
	Nustatyti spalvų balansą.
	Pasukti arba apversti vaizdą.
	Apkarpyti vaizdą pastumiant arba patempiant stačiakampį.

4 Sureguliuokite vaizdą kaip norite ir pasirinkite .

5 Baigę, pasirinkite → **ok**.

› Nuotraukų įkėlimas į žiniatinklį

1 Meniu režimu pasirinkite **Photo Studio** → **share**.

2 Pasirinkite interneto paslaugų kompaniją.

3 Pasirinkite **Connect** (jei reikia).

4 Įveskite savo vartotojo vardą bei slaptažodį ir prisijunkite.

5 Norėdami įkelti nuotraukas, vadovaukitės nurodymais ekrane.

„FunShot“

Galite fotografuoti naudodami įvairius efektus.

› Fotografuokite naudodami „FunShot“ efektą

1 Meniu režimu pasirinkite **FunShot**.

2 Norėdami paslėpti pagalbos ekraną, palieskite ekraną.

3 Pakeiskite fotografavimo režimą pasirinkdami vieną iš šių piktogramų:

Piktograma	Funkcija
	Nufotografuokite vieną nuotrauką.
	Nufotografuokite kelias nuotraukas. Norėdami pakeisti kadrų išdėstymą, pasirinkite .
	Fotografuokite save priekiniu fotoaparatu.

4 Pasirinkite efektą.

5 Norėdami pasirinkti, ar taikyti fotografavimo delsą, pasirinkite **On** arba **Off**.

6 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Start**, o norėdami nufotografuoti, pasirinkite **Shot**.

7 Pasirinkite **Save**.

› Nuotraukos peržiūra

1 Meniu režimu pasirinkite **FunShot** → .

2 Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba į dešinę.

Norėdami įkelti nuotrauką į bendruomenės puslapį, pasirinkite .

Nuotraukos

Išmokite savo prietaisu peržiūrėti nuotraukas.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

1 Meniu režimu pasirinkite **Pictures**.

2 Pasirinkite kategoriją → nuotrauką (be piktogramos).

Peržiūrėdami nuotraukas, naudokite šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir juos praskėskite. Norėdami vaizdą tolinti, pirštus suglauskite. Taip pat galite dukart bakstelėti ekraną.
- Norėdami naudoti papildomas funkcijas, pasirinkite ⋯ ir pažymėkite šias parinktis:
  - **share...**: siųskite nuotrauką kitiems.
  - **Share on SkyDrive**: įkelkite nuotrauką į „SkyDrive“ saugyklą. Ši parinktis gali būti ženklinama skirtingai, priklausomai nuo jūsų paskyros nustatymų.
  - **use as wallpaper**: nustatykite nuotrauką kaip užrakinto ekrano rodinio foną.
  - **delete**: ištrinkite nuotrauką.
  - **add to favourites**: pridėkite nuotrauką prie savo parankinių.
  - **auto-fix**: nustatykite vaizdą automatiškai.

Muzikos ir vaizdo įrašai

Išmokite naudoti muzikos grotuvą, vaizdo įrašų leistuvą ir FM radiją.

› Palaikomi failų formatai

Jūsų prietaisas palaiko šiuos failų formatus:

Tipas	Formatas
Muzika	m4a, m4b, wma, mp3
Vaizdo įrašas	m4v, mp4, avi, mov, dvr-ms, wmv

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

› Failų įrašymas į prietaisą

Norėdami savo prietaise pridėti failų, galite sinchronizuoti kompiuteryje įdiegtą „Zune“.

1. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio, kuriame įdiegta „Zune.“
   Prisijungus, „Zune“ automatiškai paleidžiama kompiuteryje.
2. Tinkinkite sinchr. nustatymus ir nustatykite prietaiso pavadinimą vadovaudamiesi nurodymais ekrane.
3. Iš „Zune“ ekrano atverskite savo kolekcijos sąrašą.
4. Pasirinkite pageidaujamus failus ir nutempkite juos į prietaiso piktogramą ekrano apatiniame kairiajame kampe.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tada nuo kompiuterio atjunkite USB kabelį. Priešingu atveju galite netekti duomenų, išsaugotų prietaise.

› Muzikos įrašo paleidimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Music+Videos** → **zune** → **music**.
2. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite muzikos kategoriją.
3. Pasirinkite muzikos failą.

4 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

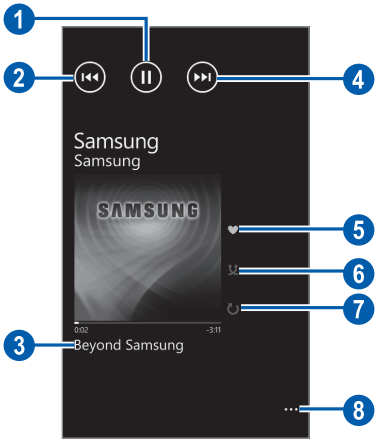

Skaičius	Funkcija
1	Trumpam sustabdyti atkūrimą; norint tęsti, pasirinkite ▶.
2	Peršokti į kitą failą; prasukti failą atgal (paliesti ir palaikyti).
3	Atversti grojaraštį.
4	Peršokti į kitą failą; prasukti failą pirmyn (paliesti ir palaikyti).
5	Įvertinti leidžiamą garso takelį.
6	Įjungti maišymo režimą.
7	Keisti pakartojimo režimą.
8	Atidaryti kitų parinkčių sąrašą.

Muzikos leistuvą galite valdyti ausinėmis. Norėdami įjungti muzikos leistuvą, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Norėdami paleisti arba trumpam sustabdyti atkūrimą, paspauskite ausinių mygtuką.

Leisdami muziką nuotraukas, naudokite šias parinktis:

- Norėdami sukurti naują grojaraštį, surūšiuojant failus pagal atlikėją ar žanrą, pasirinkite ▪ → **play smart dj mix**.
- Norėdami bendrinti muzikos informaciją išsiunčiama žinute, pasirinkite ▪ → **share**.
- Norėdami išsaugoti dabartinį grojaraštį, pasirinkite ▪ → **save as playlist**.

› Vaizdo įrašo paleidimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Music+Videos** → **zune** → **videos**.
2. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite vaizdo įr. kategoriją.
3. Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
4. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
5. Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

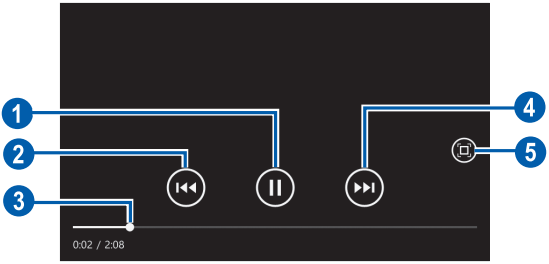

Skaičius	Funkcija
1	Trumpam sustabdyti atkūrimą; norint tęsti, pasirinkite ▶.
2	Iš naujo paleisti atkūrimą; prasukti failą atgal (paliesti ir palaikyti).
3	Tempiant arba baksnojant juostą, nuskaityti failą į priekį arba atbuline tvarka.
4	Prasukti failą į priekį (paliesti ir palaikyti).
5	Peržiūrėkite vaizdo įrašus visame ekrane.

› Tinklalaidės leidimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Music+Videos** → **zune** → **podcasts**.

2 Pereidami į kairę arba į dešinę pasirinkite tinklalaidės kategoriją.

3 Pasirinkite tinklalaidę → epizodą → ▶.

› FM radijo klausymasis

Išmokite, kaip klausytis muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Meniu režimu pasirinkite **Music+Videos** → **zune** → **radio**.

3 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

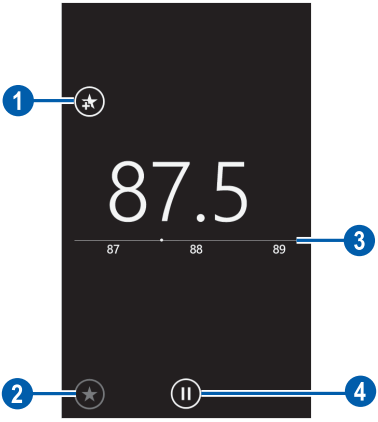

Skaičius	Funkcija
1	Įtraukti esamą radijo stotį į parankinių sąrašą; norint panaikinti radijo stotį iš parankinių sąrašo, pasirinkti ★.
2	Atversti parankinių sąrašą.

Skaičius	Funkcija
3	Tiksliai nustatyti dažnį.
4	Įjungti FM radiją; norint įjungti FM radiją, pasirinkti .

Bakstelėkite ir palaikykite tuščią plotą po radijo dažnių lentele, tada naudokite šias parinktis:

- **pin to start**: pridėkite esamą radijo stotį prie pradžios ekrano rodinio.
- **settings**: pasirinkite FM radijo stočių paieškos ir dažnių atnaujinimo regioną.
- **switch to speaker**/**switch to headset**: pakeiskite garso išvestį į ausines arba prietaiso garsiakalbį.

› Mini leistuvas

Baigus leisti muziką ar klausytis FM radijo, fone tebevyksta atkūrimas. Atkūrimą galite valdyti mini leistuvu.

1 Fone leisdami muzikos įrašą ar FM radiją, paspauskite garsumo mygtuką.
Mini leistuvas pasirodo ekrano rodinio viršuje.

2 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
	Pereiti prie ankstesnio failo arba radijo stoties.
	Laikinai sustabdyti atkūrimą arba įjungti FM radiją; norint tęsti atkūrimą arba įjungti FM radiją, pasirinkti .
	Pereiti prie kito failo arba radijo stoties.
Garsumas	Sureguliuokite garsumą.

Žaidimai

Išmokite žaisti bei atsisiųsti naujų žaidimų iš „Xbox LIVE“ tinklalapio.

Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti žaidimų ar programų atsisiuntimo.

› Žaidimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Games** → žaidimą.

2 Vadovaukitės žaidimo nurodymais ekrane.

- Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
- Žaidimų arba programų valdikliai ir parinktys gali skirtis.

› Žaidimų atsisiuntimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Games** → **get more games**.

2 Norėdami atidaryti kitus žaidimus, slinkite kairėn arba dešinėn.

3 Ieškokite žaidimo ar programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.

Asmeninė informacija

Žmonės

Išmokite kurti ir tvarkyti asmeninių ar verslo adresatų sąrašą, išsaugotą prietaiso atmintyje, SIM arba USIM kortelėje. Galite įrašyti adresatų vardus, telefonų numerius, el. pašto adresus ir kt.

Sukurdami žiniatinklio paskyras, taip pat galite bendrinti naujienas su kitais žmonėmis.

› Adresato kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **People** → **all** → ⊕ → **new contact**.
2. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
4. Norėdami pridėti adresatą atmintyje, pasirinkite .

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Laukimo režimu pasirinkite **Phone** → ir įveskite telefono numerį.
2. Pasirinkite **save** → ⊕.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Norėdami pridėti adresatą atmintyje, pasirinkite .

› Adresato suradimas

1 Meniu režimu pasirinkite **People** → **all**.

2 Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
Taip pat galite pasirinkti ir įvesti vardą.

3 Pasirinkite adresato vardą.

Adresatų rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami paskambinti adresatui, pasirinkite telefono numerį.
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **text**.
- Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **send email**.
- Norėdami pridėti adresatą pradžios ekrane, pasirinkite .
- Norėdami susieti adresatą su kitais adresatais, pasirinkite .
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, pasirinkite .
- Norėdami panaikinti adresato įrašą, pasirinkite → **delete**.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukurdami adresatų grupes, galite tvarkyti daugelio adresatų duomenis ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei.

1 Meniu režimu pasirinkite **People** → **all** → → **new group**.

2 Įveskite grupės pavadinimą.

3 Pasirinkite **add a contact** → adresatą, kurį norite įtraukti į grupės įrašą.
Pakartokite šį veiksmą, jei norite pridėti daugiau adresatų.

4 Pasirinkite .

› Adresatų importavimas iš SIM arba USIM kortelės

Galite importuoti kontaktus iš SIM arba USIM kortelių jų nesaugodami rankiniu būdu.

1 Įdėkite SIM arba USIM kortelę su kontaktų informaciją į prietaisą ir jį įjunkite.

2 Meniu režimu pasirinkite **People** → **all** → ▪ → **settings**.

3 Pasirinkite **import SIM contacts**.

4 Pasirinkite adresatus, kuriuos norite importuoti ir spauskite **import**.

Kontaktų informaciją taip pat galite importuoti iš kito prietaiso, naudodamiesi „Bluetooth“. ► 90 psl.

› Peržiūrėkite įrašus iš socialinių tinklų

Galite peržiūrėti naujausius „Facebook“, „Twitter“ ir kitų socialinių tinklų įrašus ir nuotraukas bei komentarus.

Sukurkite socialinio tinklo paskyrą

1 Meniu režimu pasirinkite **People** → **all** → ▪ → **settings** → **add an account** → socialinio tinklo paslaugų teikėją.

2 Norėdami sukurti paskyrą, vadovaukitės nurodymais ekrane.

- Nustačius socialinio tinklo paskyrą, socialinio tinklo piktograma pridedama prie pradžios ekrano.
- Jeigu sukūrėte „Windows Live“ paskyrą, adresatų sąrašo viršuje pasirodo „Windows Live“ profilis; pasirinkite šį profilį nustatyti sparčiuosius pranešimus, skirtus bendrinti su kitais, arba atnaujinti naujienas.
- Jei sukūrėte „Facebook“ paskyrą, „Facebook“ draugai bus matomi „People hub“, „Pictures hub“ ir „Me card“.

Peržiūrėkite naujus draugų įrašus

1 Meniu režimu pasirinkite **People** → **what's new**.

2 Pasirinkite ▪ → **refresh**, kad atnaujintumėte įrašų sąrašą.

3 Pasirinkite įrašą.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius ar mėnesio įvykius ar užduotis ir nustatyti signalus, primenančius apie svarbius įvykius ar užduotis.

› Naujo įvykio sukūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Calendar** → **day** arba **agenda** → ⊕.
2. Įveskite reikiamas įvykio detales.
3. Pasirinkite .

› Užduoties kūrimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Calendar** → **to-do** → ⊕.
2. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją.
3. Pasirinkite .

› Peržiūrėkite įvykius ar užduotis

1. Meniu režimu pasirinkite **Calendar** → **day** arba **agenda**.
2. Norėdami peržiūrėti kalendorių mėnesių vaizdu, pasirinkite .

   Norėdami pereiti į konkretų mėnesį slinkite ekranu aukštyn arba žemyn arba ekrano viršuje palieskite norimą mėnesį.
3. Pasirinkite datą.
4. Pasirinkite įvykį ar užduotį, kurios duomenis norite peržiūrėti.

- Norėdami nustatyti prietaisą rodyti įvykius pagal kalendoriaus tipą, pasirinkite ▪ → **settings** ir nustatykite kiekvieno kalendoriaus spalvas.
- Užduotį galite nustatyti užbaigtą, pasirinkdami .

› Įvykio arba užduoties stabdymo signalas

Jei kalendoriniam įvykiui ar užduočiai nustatote pranešimo apie ją signalą, signalas pasigirs nurodytu laiku. Kai skamba signalas,

- Pasirinkite **dismiss**, jei signalą norite sustabdyti.
- Pasirinkite **snooze**, jei norite nutildyti signalą atidėtam laikotarpiui.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

„Internet Explorer“

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir medijos failų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1. Meniu režimu pasirinkite **Internet Explorer**, kad paleistumėte nurodytą pagrindinį puslapį.

   Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą (URL) ir pasirinkite →.
2. Jei paleidžiate šią programą pirmą kartą, nustatykite, ar naudoti jūsų buvimo vietos informaciją ir ar rinkti paieškos istoriją.

3 Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:



Skaičius	Funkcija
1	Įveskite norimo pasiekti internetinio puslapio adresą.
2	Pakartotinai įkelti esamą tinklalapį.
3	Atidaryti daugiau parinkčių.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami priartinti arba atitolinti vaizdą,uždėkite ant ekrano du pirštus ir išplėskite juos (suglauskite pirštus, norėdami atitolinti).
- Norėdami peržiūrėti aktyvius langus, pasirinkite ⋯ → **tabs**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami peržiūrėti naujausią istoriją, pasirinkite ⋯ → **recent**.
- Norėdami atversti išsaugotų žymelių sąrašą, pasirinkite ⋯ → **favourites**.
- Norėdami pažymėti esamą tinklalapį, paspauskite ⋯ → **add to favourites**.
- Norėdami siųsti žiniatinklio (URL) adresą kitiems, pasirinkite ⋯ → **share page**.
- Norėdami į pradžios ekraną įdėti dabartinio puslapio nuorodą, pasirinkite ⋯ → **pin to start**.
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, pasirinkite ⋯ → **settings**.

› Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režimu pasirinkite **Internet Explorer**.
2. Pasirinkite → **add to favourites**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
4. Pasirinkite .

Norėdami peržiūrėti žymeles, pasirinkite → **favourites**. Žymelių sąraše bakstelėkite ir palaikykite žymelę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami redaguoti antraštę ir žiniatinklio adresą, pasirinkite **edit**.
- Norėdami panaikinti žymelę, pasirinkite **delete**.

› Naujausios istorijos atidarymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Internet Explorer**.
2. Pasirinkite → **recent**.
3. Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Norėdami ištrinti istoriją, pasirinkite .

Žemėlapiai

Išmokite naudoti žemėlapį, nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių bei gauti nurodymus.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Konkrečios vietos paieška

1. Meniu režimu pasirinkite **Maps**.
   Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
2. Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, nustatykite ar rodyti jūsų buvimo vietą.
3. Pasirinkite , įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite →.
   Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite .
4. Norėdami peržiūrėti adresą, bakstelėkite ir palaikykite vietos rodinį. Pasirodo adresą nurodanti žymė.
   Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir juos praskėskite. Norėdami vaizdą tolinti, pirštus suglauskite. Taip pat galite dukart bakstelėti ekraną.
5. Norėdami matyti išsamų adresą ir informaciją apie netoliese esančias vietas ir įmones, pasirinkite žymę.
   - Norėdami pridėti vietos vaizdą pradžios ekrane, pasirinkite .
   - Norėdami bendrinti vietos informaciją su kitais, pasirinkite .
   - Norėdami pridėti vietą kaip parankinę, pasirinkite .

Žiūrėdami žemėlapį, galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami surasti vietas aplink save, pasirinkite .
- Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti savo buvimo vietą, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti kelius iki reikiamos vietos sąrašą, pasirinkite → **directions list**.
- Norėdami peržiūrėti visus savo paieškos rezultatus, pasirinkite → **search results**.
- Norėdami panaikinti visą paieškos informaciją žemėlapyje, pasirinkite → **clear map**.

- Norėdami peržiūrėti mėgstamų vietų sąrašą, pasirinkite → **favourite places**.
- Norėdami paslėpti arba rodyti mėgstamų vietų žymes žemėlapyje, pasirinkite → **hide favourites** arba **show favourites**.
- Norėdami peržiūrėti žemėlapį iš palydovo, pasirinkite → **aerial view on**.
- Norėdami tinkinti žemėlapio nustatymus, pasirinkite → **settings**.

› Krypčių iki nurodyto tikslo gavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Maps** → .
2. Įveskite pradžios ir pabaigos vietos adresus, tada pasirinkite ➔.
3. Pasirinkite kelionės maršrutą, jei norite peržiūrėti detalesnę informaciją.
4. Baigę, pasirinkite → **clear map**.

Prekyvietė

Prekyvietėje galite rasti naujų programų, žaidimų ir muzikos įrašų failų bei pridėti juos savo prietaise. Pasitelkę prekyvietės funkciją, galite ieškoti, naršyti, peržiūrėti, įsigyti bei tiesiai į savo prietaisą atsisiųsti naujas programas, žaidimus ir muzikos įrašų failus.

1. Meniu režimu pasirinkite **Marketplace**.
2. Pasirinkite kategoriją.
3. Ieškokite ir atsisiųskite programas, žaidimus ir muzikos įrašų failus.

Dabar

Išmokite gauti informaciją apie šiandieną, paslaugas, pavyzdžiui, orų prognozes, vertybinių popierių biržos informaciją ar naujienas.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› „Dabar“ nustatymų tinkinimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Now**.
2. Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, nustatykite ar rodyti jūsų buvimo vietą.
3. Slinkite kairėn arba dešinėn prie paslaugos.

„Dabar“ paslaugas galite pridėti pasirinkdami **settings** → **sections**.

4. Pasirinkite .
5. Nustatykite šiuos kiekvienos paslaugos parametrus:
   - weather

Parinktis	Funkcija
Add a city	Įtraukti miestus orų prognozėms.
Auto refresh when application starts	Nustatyti ekranus, į kuriuos bus automatiškai atsiunčiama naujausia informacija.
Auto Location	Nustatyti prietaisą rodyti esamos vietos orus.
Weather Animation	Nustatyti prietaisą rodyti animuotą orų informaciją.
Temperature Unit	Pasirinkti temperatūros matavimo vienetą.
System of Measurement	Pasirinkti matavimo sistemą.

- news

Parinktis	Funkcija
Add a category	Pasirinkti naujienų kategoriją.
Auto refresh when application starts	Nustatyti ekranus, į kuriuos bus automatiškai atsiunčiama naujausia informacija.
edition	Nustatyti regioninį leidinį, kuris bus atnaujinamas.
front page	Nustatyti naujienų skiltį, kuri bus rodoma pagrindiniame ekrane.
SNS connection	Pasirinkti bendruomenės paslaugą naujienų informacijos įkėlimui.

- stocks

Parinktis	Funkcija
Add a stock	Pridėti vertybinių popierių biržas ekrane.
Add an index	Pridėti vertybinių popierių biržų indeksus ekrane.
Auto refresh when application starts	Nustatyti ekranus, į kuriuos bus automatiškai atsiunčiama naujausia informacija.
Display stocks by	Nustatyti, kaip bus rodoma vertybinių popierių biržų informacija.
Display order	Pakeiskite indeksų ir vertybinių popierių biržų rodymo tvarką.

- currency

Parinktis	Funkcija
Auto refresh when application starts	Nustatyti ekranus, į kuriuos bus automatiškai atsiunčiama naujausia informacija.
Base currency	Nustatyti pagrindinę valiutą, kuri bus naudojama kaip valiutos keitimo pagrindas.
Add currency	Pridėti valiutas ekrane.

- top tweets

Parinktis	Funkcija
Add a country	Pridėkite šalį, kad galėtumėte peržiūrėti „Twitter“ skelbimus.
Auto refresh when application starts	Nustatyti ekranus, į kuriuos bus automatiškai atsiunčiama naujausia informacija.
front page	Nustatyti šalies parinktį „Twitter“ skelbimams, kurie pasirodys pagrindiniame ekrane.
SNS connection	Pasirinkti bendruomenės paslaugą norėdami įkelti „Twitter“ skelbimus.

› Naujos informacijos peržiūra

1. Meniu režimu pasirinkite **Now**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie paslaugos.
3. Pasirinkite ⟳ ir atnaujinkite informaciją.
4. Pasirinkite elementą, kurio išsamią informaciją norite peržiūrėti arba slinkite aukštyn ar žemyn, kad pamatytumėte daugiau informacijos.

Ryšys

„Bluetooth“

Sužinokite kaip prijungti įrenginį prie priedų, kuriuose veikia „Bluetooth“, pvz., ausinės ar automobilinis laisvų rankų rinkinys. Įsitikinkite, kad priedas, su kuriuo norite poruoti, yra įjungtas ir kad prietaisas gali jį aptikti.

- Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.
- Nesinaudokite „Bluetooth“ funkcija nelegaliems veiksmams (pvz., siunčiant piratines failų kopijas arba nelegaliai prisijungiant prie komunikacinių linijų komerciniais tikslais). „Samsung“ neatsako už bet kokį nelegalų naudojimąsi „Bluetooth“ funkcija.

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **Bluetooth**.
2. Tempkite slankiklį prie **Off**, jei norite įjungti šią funkciją. Jūsų prietaisas ieško ir parodo galimus priedus, kuriuose įdiegta „Bluetooth“ funkcija.
3. Pasirinkite priedą, kuriuose veikia „Bluetooth“ funkcija.
4. Norėdami tarp dviejų įrenginių suderinti „Bluetooth“ PIN kodą, pasirinkite **ok**.

„WiFi“

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio belaidžio vietinio tinklo (WLAN), suderinamo su IEEE 802.11 standartais.

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

› „Wi-Fi“ funkcijos įjungimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **WiFi**.

2 Tempkite slankiklį prie **WiFi networking**, jei norite įjungti „Wi-Fi“ funkciją.

Fone veikianti „Wi-Fi“ funkcija eikvoja akumuliatoriaus energiją. Kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją, šią funkciją įjunkite tik kai reikia.

› „Wi-Fi“ AP radimas ir prisijungimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **WiFi**. Prietaisas automatiškai ieškos galimų „Wi-Fi“ AP.

2 Pasirinkite tinklą.

3 Įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **done** (jei reikia).

Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ AP, galite naudoti interneto paslaugas per „Wi-Fi“ tinklą.

„AllShare“

Sužinokite, kaip naudoti skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslaugą, kuri suteikia galimybę namuose per „Wi-Fi“ bendrinti medijos failus tarp įrenginių su DLNA.

- Palaikomi failų formatai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso programinės įrangos.
- Kai kurie failai priklausomai nuo prietaiso gali būti neatkuriami prietaisuose su DLNA.

› Pritaikykite WLAN nustatymus dalintis medijos failais

Kad leistumėte prietaisams su DLNA pasiekti jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų dalijimosi funkciją.

1 Meniu režimu pasirinkite **AllShare** → **My collection** → ⚙.

2 Kad pritaikytumėte DLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Device name	Pažiūrėkite savo prietaiso medijos serverio pavadinimą.
Share videos	Įjunkite bendrą vaizdo įrašų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.
Share photos	Įjunkite bendrą nuotraukų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.
Share music	Įjunkite bendrą muzikos failų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.

› Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1. Meniu režimu pasirinkite **AllShare** → **My collection**.
2. Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
3. Pasirinkite leistuvą – tą, kuris gros medijos failą. Pradedama atkurti pasirinktu leistuvu.
4. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio, atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

› Vieno prietaiso failų leidimas kitame

1. Meniu režimu pasirinkite **AllShare** → **Remote**.
2. Pasirinkite , jei norite ieškoti įrenginių, kuriuose įdiegta DLNA funkcija.
3. Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.
4. Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
5. Pasirinkite leistuvą – tą, kuris gros medijos failą. Pradedama atkurti pasirinktu leistuvu.
6. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas

Sužinokite kaip nustatyti prietaisą kaip belaidį prieigos tašką kompiuteriams ar kitiems prietaisams ir bendrinti prietaiso mobiliojo interneto ryšį.

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **Internet Sharing**.

2 Tempkite slankiklį prie **Sharing**, jei norite įjungti WLAN siejimo funkciją.

3 Kitame prietaise raskite jūsų prietaiso pavadinimą galimų ryšių sąraše ir prisijunkite prie tinklo.

Jūsų prietaisas dalijasi mobiliojo tinklo ryšiu su kitais prietaisais.

GPS

Jūsų prietaise yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Išmokite įjungti GPS funkciją, kad programos, pavyzdžiui, fotoaparatas ar žemėlapis, galėtų gauti jūsų buvimo vietos informaciją.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo prietaiso tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos srities.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› GPS funkcijos įjungimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **location**.

2 Tempkite slankiklį prie **Location services**, jei norite įjungti GPS funkciją.

Įrankiai

Signalai

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Meniu režimu pasirinkite **Alarms**.
2. Pasirinkite ⊕.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Baigę, pasirinkite ⊟.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas,

- Pasirinkite **dismiss**, jei signalą norite sustabdyti.
- Pasirinkite **snooze**, jei norite nutildyti signalą atidėtam laikotarpiui.

› Signalo išjungimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Alarms**.
2. Tempkite signalo slankiklį į kairę.

Skaičiuotuvas

Išmokite atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo įrenginyje kaip tipiškame rankiniame ar darbalaukio skaičiuotuve.

1 Meniu režimu pasirinkite **Calculator**.

2 Mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai, norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą.

„MiniDiary“

Sužinokite, kaip rašyti dienoraštį su nuotraukomis.

Paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Mini dienoraščio kūrimas

1 Meniu režimu pasirinkite **MiniDiary**.

2 Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, nustatykite ar rodyti jūsų buvimo vietą.

3 Pasirinkite **new** ir sukurkite naują įrašą.
Jeigu dienoraštis išsaugotas, pasirinkite ⊕.

4 Pakeiskite šiandienos datą ir nustatykite orą (jei reikia).

5 Pasirinkite nuotraukos laukelį ir pridėkite atvaizdą arba nufotografuokite.
Norėdami pridėti vietos informacijos iš pridėtos nuotraukos, pasirinkite **location**. Norėdami pasirinkti vietą žemėlapyje, pasirinkite .

6 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir spauskite .

7 Pasirinkite → **save**.

› Mini dienoraščio peržiūra

1 Meniu režimu pasirinkite **MiniDiary**.

2 Slinkite kairėn arba dešinėn į kategoriją ir pasirinkite dienoraštį.

Norėdami įkelti mini dienoraštį į savo bendruomenės tinklalapį arba nusiųsti kitiems, pasirinkite .

„Office“

Išmokite kurti ir redaguoti „Excel“ darbaknyges ir „Word“ dokumentus, atidaryti ir peržiūrėti „PowerPoint“ skaidrių demonstracijas, kurti pastabas arba ieškoti dokumentų failų ir juos bendrinti su kitais asmenimis.

› Pastabos kūrimas ir redagavimas „OneNote Mobile“

1 Meniu režimu pasirinkite **Office** → **notes**.

2 Pasirinkite , jei norite sukurti naują pastabą.

3 Įveskite antraštę ir tekstą.

- Norėdami pakeisti sakinį į tekstą su ženkleliais, pasirinkite .
- Norėdami pridėti žymimąjį langelį ir sukurti darbų sąrašą, pasirinkite .
- Norėdami pakeisti sakinį į numeruotą sąrašą, pasirinkite → **numbered list**.
- Norėdami rašyti sakinį su įtrauka, pasirinkite → **increase indent** arba **decrease indent**.
- Norėdami pakeisti teksto formatą, pasirinkite → **format**.

4 Norėdami pridėti vaizdą, pasirinkite .

5 Norėdami įrašyti garso siužetą, pasirinkite .

6 Baigę, paspauskite [←].

› „Excel“ darbaknygės kūrimas

1 Meniu režimu pasirinkite **Office** → **documents**.

2 Pasirinkite → **Excel** arba šabloną iš **templates**.
Norėdami peržiūrėti ir redaguoti darbaknygę, pasirinkite „Excel“ failą iš sąrašo.

3 Pasirinkite langelį ir įveskite vertes ar tekstą.
- Norėdami pereiti į kitą darbaknygę, pasirinkite → darbaknygę.
- Norėdami įtraukti pastabą į langelį, pasirinkite .
- Norėdami rasti informaciją darbaknygėje, pasirinkite .
- Norėdami naudoti funkcijas, pasirinkite .
- Norėdami rūšiuoti langelius, pasirinkite → **sort...**
- Norėdami filtruoti langelius, pasirinkite → **apply filter**.
- Norėdami pakeisti langelių ir teksto formatą, pasirinkite → **format cell...**
- Norėdami atšaukti arba iš naujo atlikti paskutinį veiksmą, pasirinkite → **undo** arba **redo**.
- Norėdami nusiųsti failą kitiems, pasirinkite → **share...**
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami pasiekti „SkyDrive“, svetainėse „Microsoft SharePoint 2010“ arba „SharePoint Online“ esančius failus, pasirinkite → **open location**.

4 Baigę, pasirinkite → **save**.

5 Įveskite dokumento pavadinimą, pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą ir pasirinkite **save**.

› „Word“ dokumento kūrimas ir redagavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Office** → **documents**.
2. Pasirinkite ⊕ → **Word** arba šabloną iš **templates**.
   Norėdami peržiūrėti ir redaguoti dokumentą, pasirinkite „Word“ failą iš sąrašo.
3. Sukurkite arba redaguokite dokumentą.
   - Norėdami pereiti į kitą skirsnį, pasirinkite ☰ → skirsnį.
   - Norėdami pridėti prie teksto pastabą, paryškinkite tekstą ir pasirinkite ⊕.
   - Norėdami dokumente ieškoti teksto, pasirinkite ⌕.
   - Norėdami pakeisti teksto formatą ir spalvą, pasirinkite ⓘ.
   - Norėdami dokumentą redaguoti, pasirinkite ✎. Ši parinktis galima tik įrašius dokumentą.
   - Norėdami nusiųsti failą kitiems, pasirinkite ⋯ → **share...**
   - Norėdami pasiekti „SkyDrive“, svetainėse „Microsoft SharePoint 2010“ arba „SharePoint Online“ esančius failus, pasirinkite ⋯ → **open location**.
   - Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite.
4. Baigę, pasirinkite ⋯ → **save**.
5. Įveskite dokumento pavadinimą, pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą ir pasirinkite **save**.

› „PowerPoint“ pateikties peržiūra ir redagavimas

1. Meniu režimu pasirinkite **Office** → **documents**.
2. Pasirinkite „PowerPoint“ failą.
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
4. Norėdami perjungti į redagavimo režimą, pasirinkite ✎.

5 Redaguokite dokumentą.
   - Norėdami redaguoti tekstą, pasirinkite .
   - Jei norite pastumti žymiklį į kitą skirsnį, pasirinkite .
   - Norėdami prie skaidrės pridėti pastabą, pasirinkite .
   - Norėdami pakeisti skaidrių demonstracijos tvarką, pasirinkite → **move slide**.
   - Norėdami paslėpti arba rodyti skaidrę, pasirinkite → **hide slide** arba **unhide slide**.

6 Baigę, pasirinkite .

7 Pasirinkite → **save**.

8 Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite **save**.

Peržiūrėdami redaguotą dokumentą, naudokite šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite.
- Norėdami pereiti į kitą skaidrę, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami prie skaidrės pridėti pastabą, pasirinkite .
- Norėdami pereiti į kitą skaidrę, pasirinkite → skaidrę.
- Norėdami peržiūrėti pasirinktą rodinį, pasirinkite → **custom show**.
- Norėdami nusiųsti dokumentą kitiems, pasirinkite → **share...**
- Norėdami pasiekti „SkyDrive“, svetainėse „Microsoft SharePoint 2010“ arba „SharePoint Online“ esančius failus, pasirinkite → **open location**.

› Tvarkykite dokumentus internete

1 Meniu režimu pasirinkite **Office** → **locations** → paslaugą.

2 Norėdami susikurti paskyrą arba prisijungti prie paslaugos, vadovaukitės nurodymais ekrane.

3 Peržiūrėkite ir tvarkykite dokumentus serveryje kada panorėję.

Paieška

Galite ieškoti informacijos internete, pasitelkę „Bing“ funkciją.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Paspauskite [ ].
Atsidaro „Bing“ paieškos ekrano rodinys.

2 Jeigu paleidžiate šią programą pirmą kartą, nustatykite ar rodyti jūsų buvimo vietą.

3 Pasirinkite raktažodžio laukelį, įveskite raktažodį ir pasirinkite ➔.
- Norėdami ieškoti netoliese esančios vietos, pasirinkite .
- Norėdami rasti muzikos informacijos, pasirinkite .
- Norėdami perskaityti ir atpažinti sparčiojo reagavimo (QR) kodą, pasirinkite .
- Norėdami duomenų ieškoti balsu, pasirinkite .

4 Pereidami kairėn arba dešinėn pakeisite rezultatų kategoriją.

5 Pasirinkite elementą.

Balso komandos

Sužinokite, kaip rinkti numerį, atidaryti programą arba siųsti žinutę balsu.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Pripažintos kalbos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

1 Paspauskite ir palaikykite [ ].

Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **accept**.

2 Ištarkite komandą į mikrofoną.

- Pasakykite „Call“, o tada vardą arba telefono numerį. Prietaisas surinks pasirinktą numerį.
- Pasakykite „Open“, tada programą. Prietaisas atidarys atitinkamą programą.
- Pasakykite „Text“ ir vardą. Prietaisas atidaro žinutės kūrimo ekraną.

Wireless Manager

Išmokite valdyti savo prietaiso būseną ir nustatymus, susijusius su belaidžio ryšio tinklo funkcijomis.

› call

Pakeiskite skambinimo funkcijos nustatymus.

Parinktis	Funkcija
call forwarding	Peradresuoti įeinančius skambučius į kitą numerį. ► 33 psl.
call waiting	Įjungti skambučio laukimą, kad priimtumėte įeinantį skambutį, kai jau kalbate telefonu. ► 34 psl.

› apn

Pakeiskite APN (prieigos taško vardas) parinktis žiniatinklio ryšiams.

Parinktis	Funkcija
Automatic APN	Nustatyti prietaisą, įdėjus SIM kortelę, automatiškai nustatyti prieigos taško vardą.
Active APN	Iš APN sąrašo pasirinkti APN, kurį naudosite.
Edit APN	Nustatyti arba redaguoti prieigos taškų vardus.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1. Meniu režimu pasirinkite **Settings**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn į nustatymo kategoriją ir spauskite parinktį.
3. Pritaikykite nustatymus.

system

Pakeiskite prietaiso sistemos nustatymus.

› ringtones+sounds

- **Ringer**: suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos ir žadintuvo signalą.
- **Vibrate**: nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti, pranešdamas apie įvairius įvykius.
- **Ringtone**: pasirinkite skambučio toną, kurį prietaisas skleis, jį nustačius grojant melodiją įspėti apie įeinančius skambučius.
- **New text or IM**: pasirinkite skambučio toną, kurį prietaisas skleis, jį nustačius grojant melodiją įspėti apie gaunamas žinutes.
- **New voicemail**: pasirinkite skambučio toną, kurį prietaisas skleis, jį nustačius grojant melodiją įspėti apie gaunamus balso pašto pranešimus.
- **New email**: pasirinkite skambučio toną, kurį prietaisas skleis, jį nustačius grojant melodiją įspėti apie gaunamus el. laiškus.
- **Play a sound for**: įjunkite arba išjunkite garsus, įspėjančius apie įvairius įvykius prietaise.

› theme

- **Background**: pasirinkite fono spalvą.
- **Accent colour**: pasirinkite išryškinimo spalvą.

› flight mode

Norėdami išjungti belaides technologijas, pvz. „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir FM radiją, įjunkite lėktuvo režimą. Lėktuvo režimu galite aktyvinti konkrečias tinklo funkcijas, išskyrus prietaiso mobilųjį ryšį.

› WiFi

- **WiFi networking**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją. ► 71 psl.
- **Notify me when new networks are found**: nustatykite prietaisą pranešti jums, kai pasiekiamas atviras tinklas.
- **advanced**: pridėkite „Wi-Fi“ AP rankiniu būdu.

› Bluetooth

Įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ funkciją. ► 70 psl.

› Internet Sharing

Įjunkite „Wi-Fi“ siejimo funkciją, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ funkciją.

› email+accounts

Peržiūrėkite, sukurkite arba redaguokite el. pašto paskyras.

› lock+wallpaper

- **change wallpaper**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio fono vaizdą.
- **Show artist when playing music**: nustatykite prietaisą rodyti atlikėjo vardą, kai iš pradžios ekrano rodinio leidžiama muzika.
- **Screen times out after**: nustatykite trukmę, kurią prietaisas lauks, prieš užrakindamas jutiklinį ekraną.
- **Password**: įjunkite arba išjunkite prietaiso rakinimo funkciją, kad prieš naudojant prietaisą, reikėtų nurodyti slaptažodį. Norint įjungti arba išjungti užrakto funkciją, reikia sukurti slaptažodį.
- **change password**: pakeiskite prietaiso slaptažodį. Ši funkcija veikia tik įjungus prietaiso užrakto funkciją.
- **Require a password after**: nustatykite trukmę, kurią prietaisas lauks, prieš užsirakindamas. Ši funkcija veikia tik įjungus prietaiso užrakto funkciją.

› location

Įjunkite GPS funkciją, skirta rasti vietas.

› mobile network

- **Active network**: matykite naudojamą tinklą.
- **Data connection**: įjungti arba išjungti duomenų ryšio funkciją.
- **Data roaming options**: nustatykite prietaisą jungtis prie kito tinklo, jei naudojatės tarptinklinio ryšio paslauga arba jūsų tinklas nepasiekiamas.

- **Highest connection speed**: pasirinkite prisijungimo prie mobiliųjų tinklų ryšio spartą.
- **Network selection**: nustatykite automatinį arba rankinį tinklo pasirinkimo būdą.
- **add apn**: sukurkite prieigos taško vardą.

› battery saver

- **Always turn on Battery Saver when battery is low**: automatiškai aktyvinkite energijos tausojimo režimą, kai akumuliatorius išsikrauna. Energijos tausojimo režimu prietaisas sustabdys kelias programas arba paslaugas taip sumažindamas akumuliatoriaus eikvojimą.
- **Turn on Battery Saver now, until the next charge**: aktyvinkite energijos tausojimo režimą, kol akumuliatorius bus įkrautas.
- **battery information**: pažiūrėkite kiek įkrautas akumuliatorius.

› date+time

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Set automatically**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiko rodmenis kertant laiko juostas. Išjunkite šią funkciją, jei norite nustatyti laiko juostos, laiko ir datos rodmenis rankiniu būdu.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- **Time zone**: pasirinkite savo pagrindinę laiko juostą.
- **Date**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Time**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.

› brightness

- **Automatically adjust**: nustatykite prietaisą automatiškai reguliuoti ekrano ryškumą pagal apšvietimo sąlygas.

  Prietaisui perkaitus, gali sumažėti maksimalus ekrano ryškumas.

- **Level**: nustatykite ekrano ryškumą. Ši funkcija veikia tik išjungus automatinio reguliavimo funkciją.

› keyboard

Pasirinkite klaviatūros įvesties kalbas. Norėdami pakeisti naršyklės nustatymus, pasirinkite **typing settings**. Pasirinktoje kalboje gali būti neįdiegtos kai kurios parinktys.

- **Keyboard**:
  - **Suggest text and highlight misspelt words**: nustatykite prietaisą prognozuoti žodžius pagal įvestį ir rodyti siūlomus žodžius.
  - **Correct misspelt words**: nustatykite prietaisą taisyti blogai parašytus žodžius.
  - **Insert a space after selecting a suggestion**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą, pasirinkus žodį iš siūlomų sąrašo.
  - **Insert a full-stop after double-clicking the SPACEBAR**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tašką, dukart paspaudus virtualų tarpo klavišą.
  - **Capitalise the first letter of a sentence**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti didžiąja po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.

- **Send keyboard touch information to improve typing and more**: nustatykite siųsti atsaką apie naudojimąsi klaviatūra į „Microsoft“.
- **reset suggestions**: ištrinkite visus žodžius, kuriuos įtraukėte į pasiūlymų sąrašą.

› region+language

- **Display language**: nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).
- **Region format**: pasirinkite ekrano rodinio formato regioną. Šis nustatymas paveikia laiko ir datos formatą ar vienetus.
- **Short date (sample)**: pasirinkite trumpą datų rodymo formatą.
- **Long date (sample)**: pasirinkite ilgą datų rodymo formatą.
- **First day of week**: nustatykite, kuria diena pradėti savaitę.
- **System locale**: pasirinkite sistemos vietovės kalbą. Šis nustatymas apibrėžia numatytąjį simbolių rinkinį ir šriftą, naudojamą rodyti informaciją programose, kurios nepalaiko unikodo.
- **Browser & search language**: pasirinkite naršymo ir paieškos kalbą.

› speech

- **Enable speech recognition over the network**: įjunkite įvesties balsu funkciją norėdami tekstinę žinutę ar paieškos raktažodį įvesti žodžiu. Duomenys įvesti balsu bus siunčiami į „Microsoft“ siekiant patobulinti paslaugą.
- **Use Speech when the phone is locked**: įjunkite balso komandų funkciją net kai prietaisas užrakintas.
- **Play audio confirmations**: nustatykite prietaisą garsu patvirtinti balso komandas.

- **Read incoming text messages aloud**: nustatykite prietaisą įjungti įgarsinimo funkciją, įeinant žinutei.

› find my phone

Raskite ir valdykite pamestą prietaisą per žiniatinklį. Galite nustatyti skambučio tonus, užrakinti prietaisą arba ištrinti iš jo duomenis „Windows Live“ tinklalapyje. Norint naudoti šią funkciją, prisijunkite prie „Windows Live“ paskyros.

› phone update

- **Notify me when new updates are found**: nustatykite prietaisą pranešti jums, kai pasiekiami naujinimai.
- **Use my mobile data connection to check for updates**: nustatykite prietaisą naudoti mobilųjį tinklą naujinimų peržiūrai.

› about

Peržiūrėkite savo prietaiso informaciją. Taip pat galite naudoti šias parinktis:

- **more information**: matykite daugiau informacijos apie savo prietaisą.
- **reset your phone**: atkurkite prietaiso gamintojo numatytuosius parametrus.

› feedback

Nustatykite savo prietaisą siųsti atsiliepimus apie tai, kaip naudojate „Windows“ mobiliuosius produktus. Tai padeda „Microsoft“ kompanijai nustatyti tendencijas bei naudojimo šablonus ir tobulinti išleidžiamas produktų versijas.

› extra settings

Use auto display intensity: nustatykite prietaisą taupyti energiją automatiškai reguliuojant ekrano ryškumą, kai fonas baltas.

› contact import

Kontaktų informaciją galite importuoti iš kito prietaiso, naudodamiesi „Bluetooth“.

› call blocking

Nustatykite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių. Galite pridėti telefonų numerius į atmestinų sąrašą. ► 33 psl.

› advanced text messages

- **Enable CB message reception**: įjunkite arba atjunkite mobiliojo transliavimo žinučių priėmimo funkciją.
  - **CB languages**: pasirinkite transliuojamos žinutės kalbas.
  - **Set channel list manually**: pridėkite arba redaguokite transliuojamos žinutės kanalų sąrašą.
- **Use unicode when necessary**: nustatykite prietaisą transliuojamoje žinutėje naudoti unikodų simbolius.

› SIM applications

Peržiūrėkite ir naudokite įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

applications

Pakeiskite prietaiso programų nustatymus.

› background tasks

Peržiūrėkite programų, kuruos veikia fone, kai naudojate kitas programas, sąrašą.

› games

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- **Connect with Xbox LIVE**: nustatykite prietaisą jungtis su „Xbox LIVE“ tinklalapiu ir atsisiųsti naujų žaidimų.
- **Synchronise game requests**: nustatykite prietaisą automatiškai susisieti su kitais įrenginiais, kad būtų galima žaisti „Xbox LIVE“ keliems žaidėjams skirtus žaidimus.
- **Show game alerts**: nustatykite prietaisą rodyti įspėjimus apie gautus „Xbox LIVE“ pranešimus.

› Internet Explorer

- **Allow access to my location**: nustatykite prietaisą leisti „Internet Explorer“ naudoti jūsų buvimo vietos informaciją.
- **Allow cookies on my phone**: nustatykite prietaisą išsaugoti slapukus, kurie yra dalis asmeninės informacijos, išsiųstos per žiniatinklio serverį naršant internete.
- **Get suggestions from Bing as I type**: nustatykite prietaisą rodyti rezultatus, įvedus raktažodį.
- **Allow Internet Explorer to collect my browsing history**: nustatykite prietaisą leisti „Internet Explorer“ surinkti informaciją apie tinklo naršymo istoriją.

- **Website preference**: pasirinkite naršyklės rodymo režimą.
- **Open links from other applications in**: nustatykite prietaisą, ar atidaryti naują langą, ar naudoti esamą, kai pasirenkate nuorodą iš kitų programų.
- **delete history**: ištrinkite istoriją, informaciją ir failus, išsaugotus naršant žiniatinklyje.

› maps

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- **Use my location**: nustatykite prietaisą naudoti jūsų buvimo vietos informaciją geresniems paieškos rezultatams gauti.
- **delete history**: ištrinkite istoriją ir informaciją, išsaugotą ieškant vietų.

› messaging

- **SMS delivery confirmation**: išsiųskite užklausą dėl pristatymo ataskaitos gavimo kartu su jūsų išsiųsta žinute, kad žinotumėte, kada žinutė pasiekė adresatą.
- **Group text**: nustatykite atsakymus laikyti atsakymus vienoje gijoje, kai rašote žmonių grupei. Atsakymai bus siunčiami kaip multimedijos žinutės.
- **MMS delivery confirmation**: nustatykite, kad tinklas informuoti, kai pristatoma multimedijos žinutė.
- **Send MMS acknowledgement**: nustatykite, kad tinklas informuotų siuntėjus, kai gaunate jų multimedijos žinutes.
- **SMS centre number**: įveskite teksto žinučių centro adresą.

› music+videos

Zune Account Settings: tinkinkite nustatymus pagal „Zune“ paskyrą.

› Office

- **User name**: įveskite vartotojo vardą, kad identifikuotumėte save dokumentų įrašuose.
- **Open SharePoint links in the Office hub**: nustatykite prietaisą atidaryti ir bendrinti „SharePoint“ nuorodas su kitais „Office hub.“
- **UAG server**: nustatykite vieningos prieigos šliuzo (UAG) serverio sąranką apsaugotiems ryšiams.
- **Reset Office**: nustatykite „Office“ į gamintojo numatytuosius parametrus.
- **About**: peržiūrėkite savo „Microsoft Office 2011“ programų versijų informaciją.

› people

- **import SIM contacts**: importuokite adresatus iš prietaiso SIM arba USIM kortelės.
- **filter my contact list**: pasirinkite adresatų, rodomų telefonų knygoje, filtrą.
- **Only show posts from people visible in my contact list**: nustatykite prietaisą rodyti tik jūsų telefonų knygoje matomų adresatų socialinės medijos korespondenciją.
- **Sort list by**: nustatykite, kaip rūšiuoti adresatų sąrašą.
- **Display names by**: nustatykite, kaip rodyti adresatų vardus.
- **Use my location**: nustatykite prietaisą naudoti jūsų buvimo vietos informaciją geresniems paieškos rezultatams gauti.
- **Save check-in history with my Windows Live ID to improve search results**: nustatykite prietaisą išsaugoti registracijos prie „Windows Live“ paskyros istoriją.
- **accounts**: nustatykite, sinchronizuokite arba trinkite žiniatinklio paskyras.

› phone

- **Voicemail number**: įveskite balso pašto pranešimų centro adresą.
- **Show my caller ID to**: rodykite savo mobiliojo ryšio telefono numerį pašnekovui.
- **Call forwarding**: peradresuokite įeinančius skambučius į kitą numerį.
- **International assist**: įjunkite arba išjunkite tarptautinės pagalbos funkciją, kad automatiškai taisytų kai kurias dažnas tarptautinių arba tarptinklinio ryšio skambučių klaidas.
- **SIM security**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
- **change SIM PIN**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą. Ši parinktis galima, kai įjungta PIN užrakto funkcija.

› pictures+camera

- **Press the screen to take pictures**: nustatykite prietaisą bakstelėti ekraną, norint nufotografuoti nuotrauką.
- **Press and hold camera button to wake up the phone**: nustatykite prietaisą įjungti jutiklinį ekraną, paspaudus fotoaparato mygtuką.
- **Prevent accidental camera launch when phone is locked**: nustatykite prietaisą nepaleisti fotoaparato, paspaudus fotoaparato mygtuką, kai prietaisas užrakintas.
- **Include location information in pictures you take**: nustatykite fotoaparatą įtraukti fotografuojamų nuotraukų vietos informaciją.
- **Keep location information on uploaded pictures**: nustatykite fotoaparatą įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus su vietos informacija.
- **Automatically upload to SkyDrive**: nustatykite fotoaparatą automatiškai įkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus į „SkyDrive“ talpyklą.

- **Quick Share Account**: pasirinkite paskyrą, kuria naudositės įkeldami nuotraukas. Priklausomai nuo šio nustatymo bendrinimo nuorodos nustatymai gali būti skirtingai pavadinti.
- **reset camera**: nustatykite iš naujo fotoaparato ir vaizdo kameros parametrus.

› radio

Region: pasirinkite FM radijo stočių paieškos ir dažnių atnaujinimo regioną.

› search

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

- **Use my location**: nustatykite prietaisą naudoti jūsų buvimo vietos informaciją geresniems paieškos rezultatams gauti.
- **Allow search button from lock screen**: nustatykite prietaisą naudoti [⌕], neit jeigu jis užrakintas.
- **Get suggestions from Bing as I type**: nustatykite prietaisą siūlyti rezultatus, įvedus raktažodį.
- **Allow Microsoft to store and use images from vision searches**: nustatykite prietaisą leisti „Microsoft“ išsaugoti ir naudoti jūsų prietaiso fotoaparato vaizdus, gautus per „Bing Vision“ paieškas.
- **delete history**: ištrinkite savo paieškos istoriją.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **SIM security**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustojo veikti arba įvyko kritinė klaida

Jei įrenginys nustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jeigu jūsų įrenginys yra pakibęs ir nereaguoja, paspauskite ir palaikykite nuspaustą Maitinimo/Užrakto mygtuką 11-13 sek. Prietaisas išsijungimas ryžtingai.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Meniu režimu pasirinkite **Settings** → **system** → **about** → **reset your phone** → **yes** → **yes**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pypteli ir blykčioja akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.
- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.

- Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite

Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasirekšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Nekiškite prietaiso ar jo priedų į akis, ausis ar burną

Nes galite rimtai susižeisti.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Nelieskite prietaiso vidinės antenos. Priešingu atveju, gali pablogėti skambučio kokybė arba prietaisas gali pradėti skleisti nenumatytą radijo dažnio energiją.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

- Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.
- Patikrinkite, ar jūsų rankos arba gretimai esantys objektai nesusipainiojo ausinių laidu.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, pasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsarginės svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.
- Atsisiųsdami programas, rūpestingai perskaitykite informaciją leidimų ekrane. Ypač atsargiai diekite programas, turinčias prieigą prie daugelio funkcijų arba prie didelio kiekio jūsų asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar nėra nesankcionuotų arba įtartinų jūsų paskyrų naudojimo atvejų. Pastebėję bet kokį netinkamo paskyros naudojimo atvejį, kreipkitės į savąjį paslaugos teikėją arba pakeiskite savo paskyros informaciją.
- Pametus prietaisą arba jo vagystės atveju, pakeiskite savo paskyrų slaptažodžius, kad apsaugotumėte savo asmeninę informaciją.
- Stenkitės nenaudoti programų iš nežinomų šaltinių ir rakinkite savo prietaisą šablonu, slaptažodžiu arba PIN.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatai
importavimas 58
nustatymai 58
nustatymas 57
suradimas 58
akumuliatorius
įdėjimas 9
įkrovimas 11
„allshare“ 72
automatinis atmetimas 33
balso komandos 81
balso paštas 36
balso skambučiai
atsiliepimas 30
parinktys 31
skambinimas 29
„Bluetooth“ 70
Dabar 67
el. paštas
paskyrų nustatymas 36
peržiūra 37
siuntimas 37
FM radijas
klausymasis 54
nustatymai 54
fotoaparatas
fotoaparato nustatymų pritaikymas 42
nuotraukų fotografavimas 40
vaizdo įrašų fiksavimas 43
vaizdo kameros nustatymų pritaikymas 44
fotostudija 47
GPS 74
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
interneto bendrinimas 73
išpakavimas 9
jutiklinis ekranas
naudojimas 20
užrakinimas 21
kalba 88
kalendorius
įvykių peržiūra 60
kalendoriaus įvykiai 60
laikas ir data, nustatymas 23
lėktuvo režimas 15
meniu ekranas
atidarymas 22
mini dienoraštis 76
mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas 73
multimedijos žinutės
peržiūra 35
siuntimas 34
muzikos leistuvas
failų pridėjimas 51
muzikos paleidimas 51

nuotraukos
fotografavimas 40
peržiūra 49
redagavimas 47
nustatymai 83
programos 91
sistema 83
„Office“ mobilusis
dokumentų tvarkymas internete 80
„Excel“ 78
„OneNote“ 77
„PowerPoint“ 79
„Word“ 79
PIN užraktas 26
Pradžios ekranas
elementų pridėjimas 22
Prekyvietė 66
prieigos kodai 96
prietaisas
įjungimas arba išjungimas 15
Indikacinės piktogramos 19
komponentai 16
mygtukai 18
nustatymai 83
tinkinimas 23
ryšiai
„AllShare“ 72
„Bluetooth“ 70
GPS 74
„Wi-Fi“ 71
ryškumas, ekranas 24
signalai 75
SIM kortelė
įdėjimas 9
užrakinimas 26
skaičiuotuvas 76
skamb. persiuntimas 33
skambučiai
atmetimas 30
atsiliepimas 30
ausinių naudojimas 31
konferenciniai 32
naudojimasis parinktimis balso skambučių metu 31
parinkčių vaizdo skambučio metu naudojimas 32
praleistų skambučių peržiūra 32
skambinimas 29
tarptautiniai numeriai 30
teksto įvedimas 26
teksto žinutės
peržiūra 35
siuntimas 34
telefonų knygelė
adresatų kūrimas 57
adresatų suradimas 58
tylusis režimas 24
USIM kortelė
įdėjimas 9
užrakinimas 26
vaizdo įrašai
įrašymas 43
leidimas 53

„Wi-Fi“
radimas ir jungimas prie tinklų 71
suaktyvinimas 71
žemėlapis 64
gauti kryptis 66
vietų paieška 65
žiniatinklio naršyklė
naršymas po tinklalapius 62
žymelių pridėjimas 64
žinutės
el. pašto paskyrų nustatymas 36
el. pašto siuntimas 37
kreipimasis į balso paštą 36
multimedijos siuntimas 34
teksto siuntimas 34
„Zune“ 51

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

SAMSUNG ELECTRONICS

www.samsung.com Lithuanian. 08/2012. Rev. 1.0